






取り付け説明書

73-891.892 【stucco - スタッコ -】 壁掛けポスト


- この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
 部品をお確かめの上、以下の点にご注意いただき、取り付け手順にそってお取り付けください。
 ◆商品や床などが傷つかないように、取り付けは毛布等の上で行ってください。
 ◆この説明書は必要に応じてご使用いただけるように、大切に保管しておいてください。
 ◆定期的に点検し、ボルトの増し締めを行ってください。

部品一覧			使用道具 ※お客様でご用意ください	
A. ネジ ×4 (+ 予備 ×1) 	B. アンカー ×4 (+ 予備 ×1) 	C. 樹脂ワッシャー ×4 	プラスドライバー ネジをねじ込む際に ご使用ください 	電動ドリル 下穴を開ける際に ご使用ください 


【壁への取り付け方】

- 壁掛けポストを取り付ける前に、取り付け場所の壁の種類をお調べください。
 ■コンクリートなどの硬い壁の場合は、以下の手順にそって取り付けてください。
 ■木製の壁の場合は、手順③のアンカーを使用せずに、壁に直接ネジをねじ込んでください。
 ※直接ネジをねじ込むときは、下穴のサイズを直径約2mmにしてください。

- ① 取り付けたい位置に印をつけます。
 印の位置は背面のネジ取り付け穴に合わせてください(4箇所)。

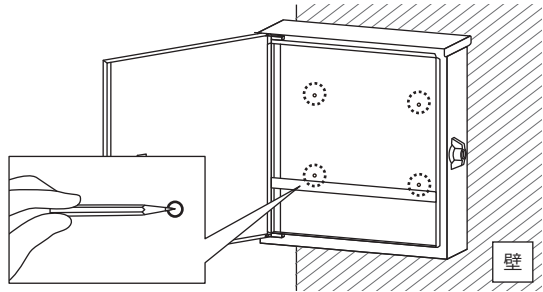


- ② 印の上から電動ドリルなどを用いて下穴を開けます。
 (電動ドリルはお客様でご用意ください)
 直径約5mmの下穴を開けてください。
 ※木製の壁の場合は、下穴のサイズを直径約2mmにしてください。

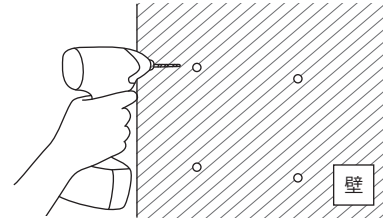


- ③ 下穴にB. アンカーをあて、ハンマーなどで打ち込みます。
 打ち込んだB. アンカーのうち、上部の2つのアンカーにC. 樹脂ワッシャーを通してA. ネジをねじ込みます。
 この時、ネジは最後まで締めないようにしてください。

※木製の壁の場合は、B. アンカーを使用せず壁に直接ネジをねじ込んでください。

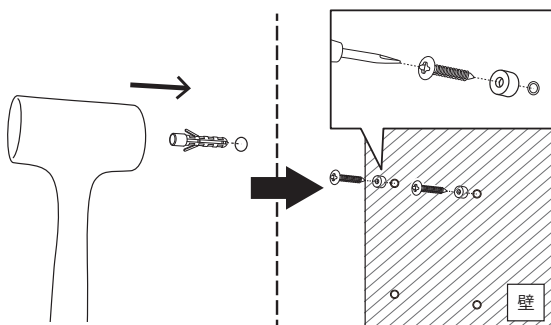


- ④ 取り付けしたネジに本体を引っ掛けて、下部の2つの穴にポスト内側からA. ネジをねじ込みます。
 この時、本体と壁の間にC. 樹脂ワッシャーを挟んでください。
 最後に全てのネジをしっかり締めてください。

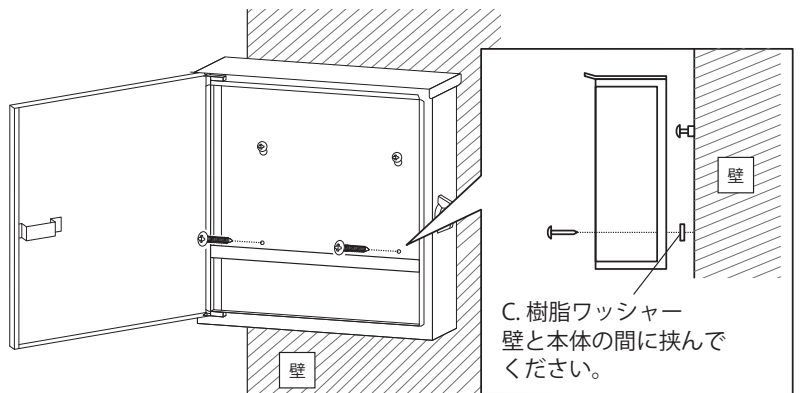

【扉の施錠について】

付属の鍵を使用して扉を施錠することができます。
 (※鍵は無くさないように大切に保管してください。)

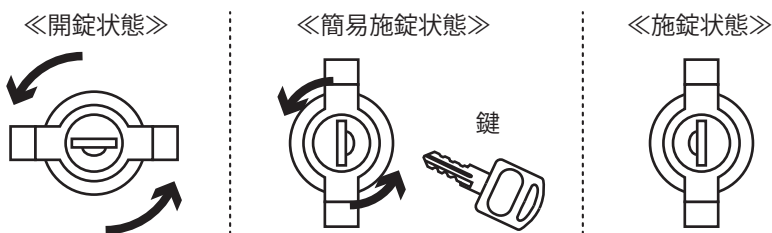

ドア横の鍵付きハンドルを半時計周りに90度回して「簡易施錠状態」にした後、鍵を差し、半時計周りに180度回すことで、施錠が完了します。

【取り付けに関する注意】

- ※①
 本製品は、構造上扉が重い作りになっております。
 取り付け時や開閉時など扉と本体の間に指を挟んだりしないように十分にご注意ください。
- ※②
 取り付け壁面は強度のある部材であることを前提としています。
 サイディングやその他部材への取り付けをご希望の場合は、工務店などへご相談ください。
 取り付け部の強度が不足している場合は落下の原因となります。
- ※③
 上記取り付け方法は推奨一例です。
 壁の状況などによっては取り付け方法が異なる場合があります。
 お客様ご自身による取り付けが困難と思われる場合には、工務店などにご依頼されることをお勧めします。