





組立説明書



管理NO.A187

この度は、ベッドをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
組立前に必ず部品をご確認ください

- ご使用前に、取扱説明書（別紙）をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ボルトは、すべて一旦仮止めし、全体が組み立てられてからしっかりと締めてください。
（仮止めとは、ボルトが完全に固定されていない状態を言います）
- 天災等の不可抗力やお客様の取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は保証いたしかねます。
- 組立ての際は、プラス（+）ドライバーをご用意ください。

① ヘッドキャビネット	② フットボード	③ サイドフレーム	④ センターパネル(A)	⑤ センターパネル(B)	⑥ 補強枠	⑦ 引出し(大)
 ×1	 ×1	 ×2	 ×1	 ×1	 ×1	 ×1
⑧ 引出し(中)	⑨ 引出し(小)	⑩ ボルト(大)	⑪ ボルト(中)	⑫ ボルト(小)	⑬ ナット	⑭ ハンドル
 ×2	 ×2	 (φ6×60mm) ×4	 (φ6×40mm) ×4	 (φ4×22mm) ×4	 ×8	 ×10
⑮ ハンドル用ボルト	⑯ スノコ					
 ×20	 ×2					


(ハンドルの取付方)

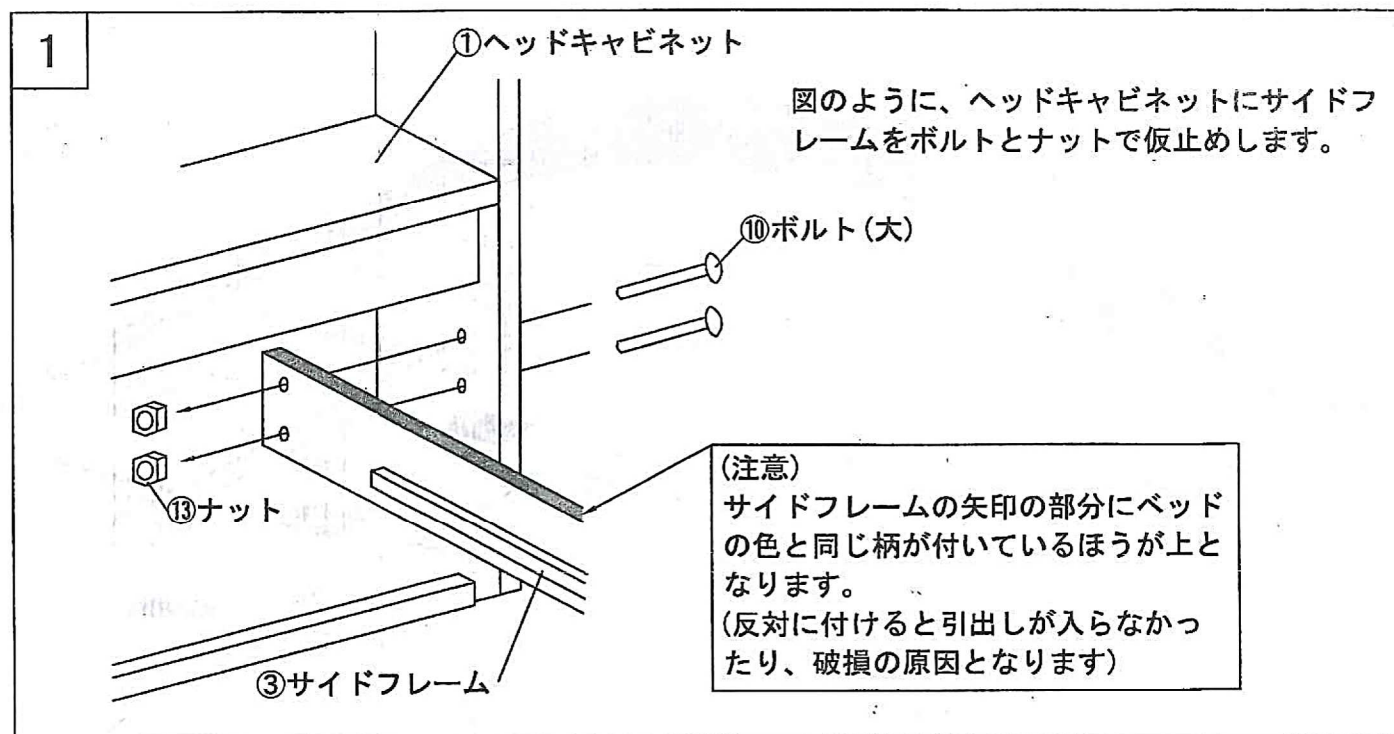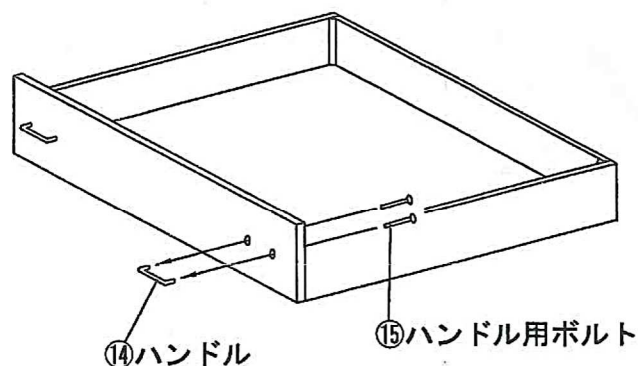

裏面へつづく


2

(ヘッドキャビネット側)

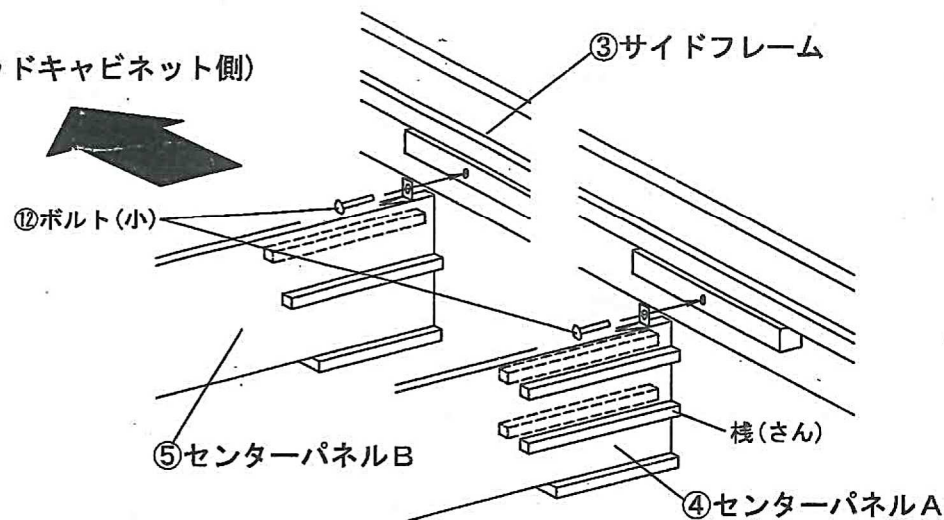


センターパネルA・Bの金具にボルト(小)を通し、サイドフレームを仮止めします。(④センターパネルAを取付ける際、横(さん)が付いている方に引出しが入りますので、あらかじめ引出しが入る方を決めて取付けてください。)

3

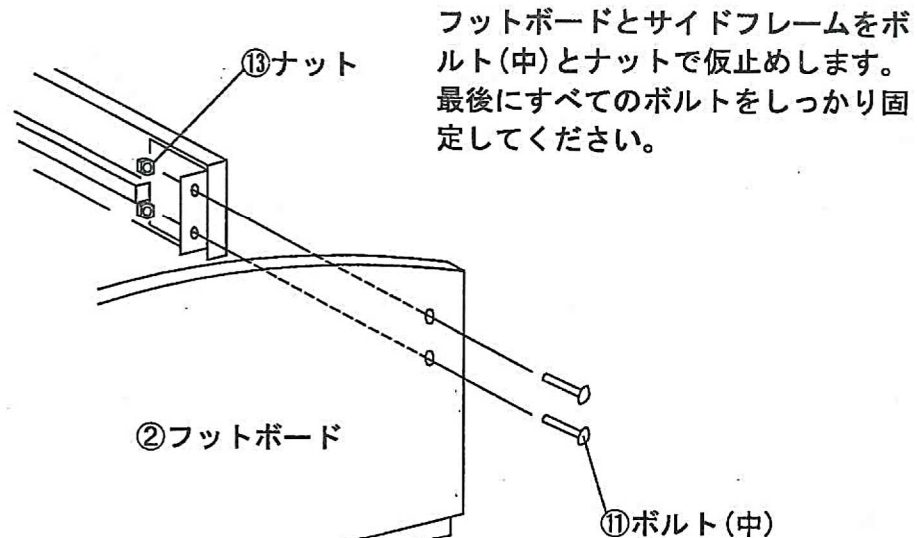

フットボードとサイドフレームをボルト(中)とナットで仮止めします。最後にすべてのボルトをしっかり固定してください。

4

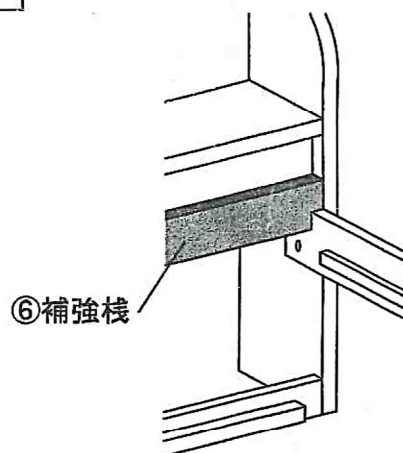

(⑥補強横の取付方)

補強横はサイドフレームの上にのせてください

